

グローバルチャンプご利用ガイド

もくじ

- 注意事項
- 鍵の種類
- エンジンのかけ方
- キャビン扉の開閉
- キャビン照明
- 外部電源
- テーブルの使い方
- シートレイアウト変更
- 窓の開閉について
- オーバーヘッドキャビン
- 天井ベンチレーション
- 給油の方法

注意事項

- キャンピングカーの運転はサイズが乗用車と違いますので注意が必要です。タイヤの位置、横幅、高さを事前に把握し運転をしてください。
- 車内や設備は壊れやすいものも多くなっております。取り扱いには気をつけてください。
- 基本的にシャワー、トイレ、冷蔵庫、LPガスのご利用はご遠慮ください。
※ご利用頂く場合は、一度講習を受けていただくことが必須となります。
- バッテリーはメインバッテリーとサブバッテリーがあります。サブバッテリーが基本的にキャビンの電気等をまかさないです。バッテリーの容量にも限りがありますので、停車利用時は、基本的に外部電源を接続した状態でご利用をお願い致します。
- すべての鍵は集中管理されていません。それぞれ施錠が都度必要となりますので、車を離れられる際はお気をつけください。

鍵の種類について

□鍵には複数の種類があります。

①メインキー

運転席の開閉、エンジンスターート、ガソリントankのキャップ開閉

②キャビンキー

キャビン扉の開閉、

③ガソリントankアクセスパネルの開閉キー



□ディーゼルエンジンです

ディーゼルエンジンになりますので、特性に合わせた運用が必要です。
スタート時は、一気にスタートするのではなく、一度バッテリーONの
ポジションまで回し、∞のマークが消えてからスタートしてください。

ディーゼルエンジンは低回転で高トルクがあるのが特徴です。
グリーンゾーンで運用することを心がけてください。

※注意※

3000回転を超えるような運転は控えてください。

鍵を抜くときは、根本の黒いボタンを押しながら回して抜く必要があります。

外部電源の利用

□外部のコンセントと接続することにより、バッテリーの充電及びAC電源の利用ができるようになります。

外部電源のコードは、キャビン入り口左下のボックスに入っています。
コードリールを伸ばして、専用のプラグとおつなぎください。



※注意※

バッテリーの容量は多くありません。
基本的に車内での長時間の電源利用を
する場合は、外部電源をご利用ください。

外部電源プラグ接続部分。

外部電源の利用


- 外部電源を接続すると、キャビンバッテリーの充電と、社内のコンセントが利用できるようになります。



車内後方、コンセント部分。
車内に延長コードが入っておりますので
ご利用ください。

キャビン扉の開閉

□扉の鍵は2箇所あります

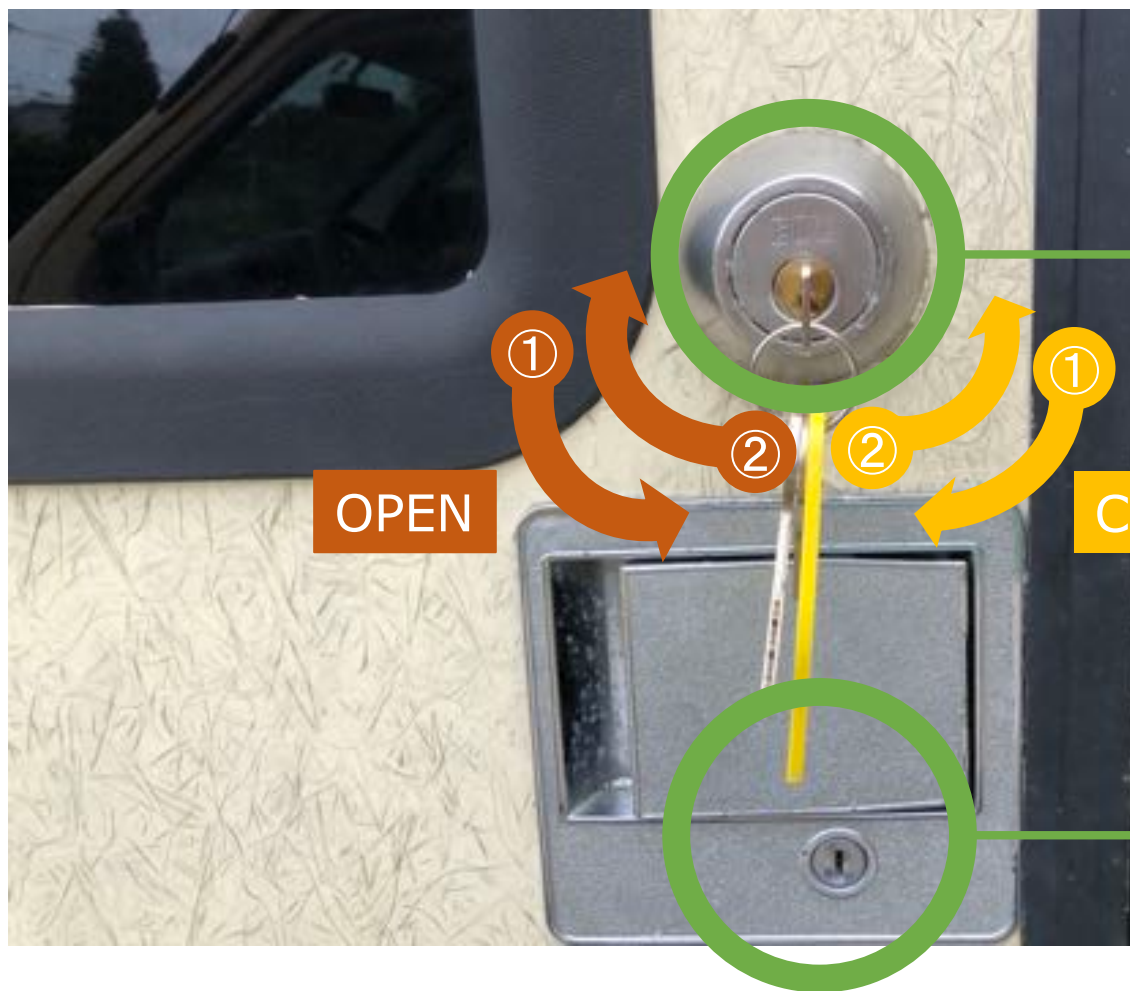

両側から利用可能。
一度垂直に鍵を刺して
左記の通りにまわして
元の垂直に戻し
鍵を抜いてください。

内側からのみ利用可能。

キャビンの照明について

□前方、中央、後方の3箇所あります



前方



中央
(2段階の切り替えが可能)



後方
(2段階の切り替えが可能)

テーブルの使い方

□テーブルは、キャビンシート後方の棚に格納可能です。

利用する場合は、脚を固定し、溝を右側の壁に接続しご利用ください。

※注意※しっかりと壁に接続できていないと、外れる恐れがあります。



壁への接続部。
テーブルを縦方向に傾けはめる
ことにより接続できます。



テーブルの使い方

□テーブルは、キャビンシート後方の棚に格納可能です。

利用する場合は、脚を固定し、溝を右側の壁に接続しご利用ください。

※注意※しっかりと壁に接続できていないと、外れる恐れがあります。



テーブルの格納スペース。

シートレイアウト変更

□シートのレイアウト１：テーブル利用する場合



座席側面についている
黒いノブを引くことにより
シートの角度が変更できます。

※注意※

ノブを引くだけですと動かず
ノブが壊れる可能性があります。
シートを上下に揺らしながら
ノブを引いてください。

シートレイアウト変更

□シートのレイアウト 2：通常の座席



□シートのレイアウト 3：ベッドとして利用する場合（完成のレイアウト）



横のシートは、硬い面を下にし横にすることで隙間を埋めます。

シートレイアウト変更

□手順1：シートのヘッドレストを外す



側面についているボタンを
下に押していただき、
ヘッドレストを上には抜いて
いただけます。

シートレイアウト変更

□手順2：シートを垂直にする




座席側面についている
黒いノブを引くことにより
シートの角度が変更できます。

※注意※

ノブを引くだけですと動かず
ノブが壊れる可能性があります。
シートを上下に揺らしながら
ノブを引いてください。

シートレイアウト変更

□手順3：シートを移動させる①

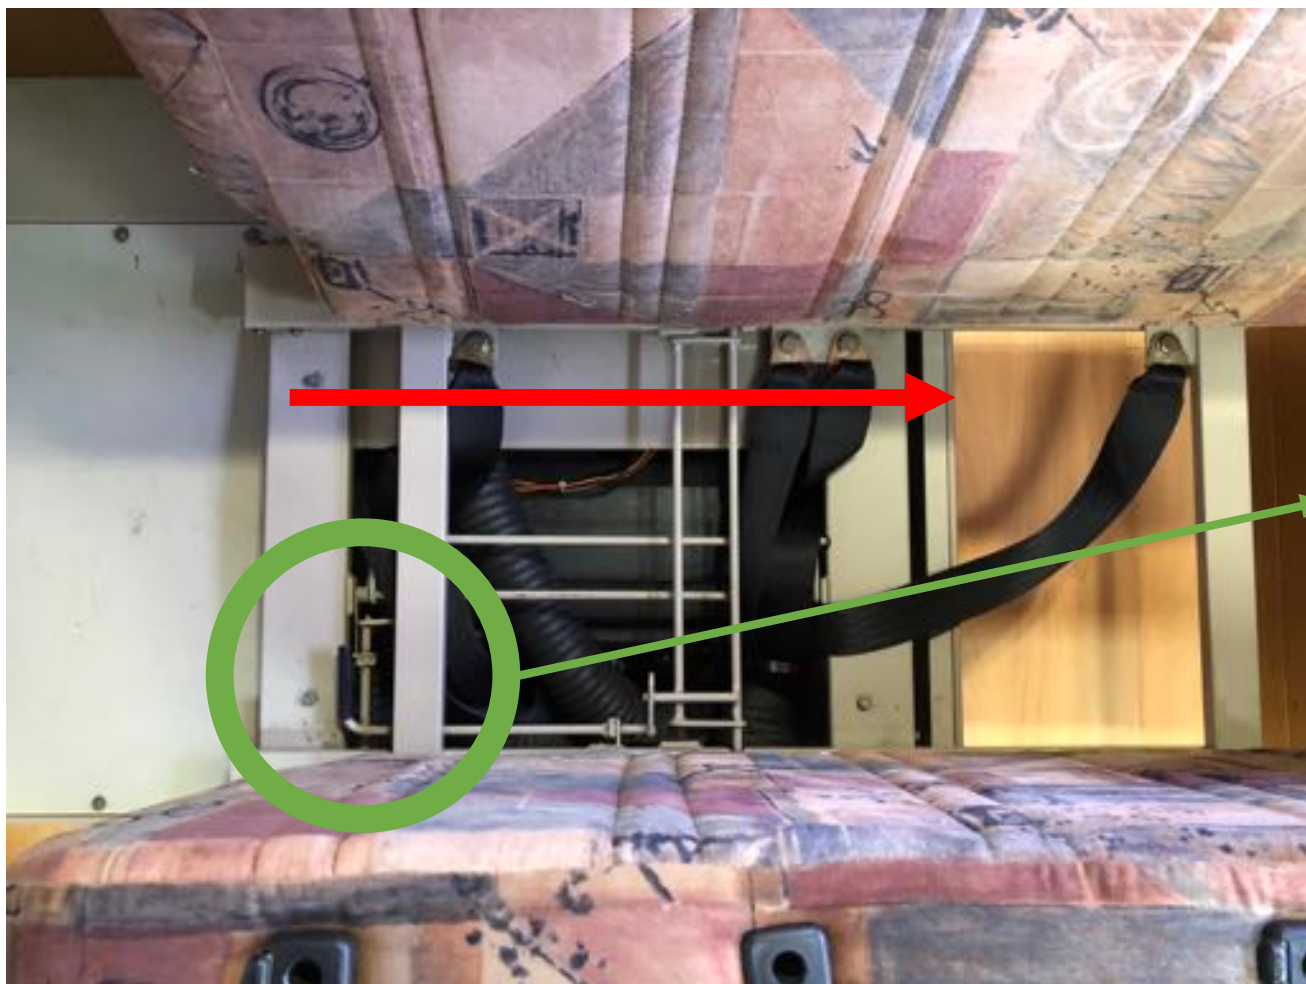

シート下部についていレバーを上
に上げることでシートが左右
方向へ移動します。
扉側へ移動させます。

シートレイアウト変更

□手順4：シートを移動させる②



シートの側部についている
レバーを動かすことで
シートを前後に移動できます。
シートを前方へ移動させます。

シートレイアウト変更


□手順5：最終的な形に整える



横のシートは、硬い面を下にし横にすることで隙間を埋めます。

窓の開閉について

□窓の開閉は、ゆっくり行ってください。

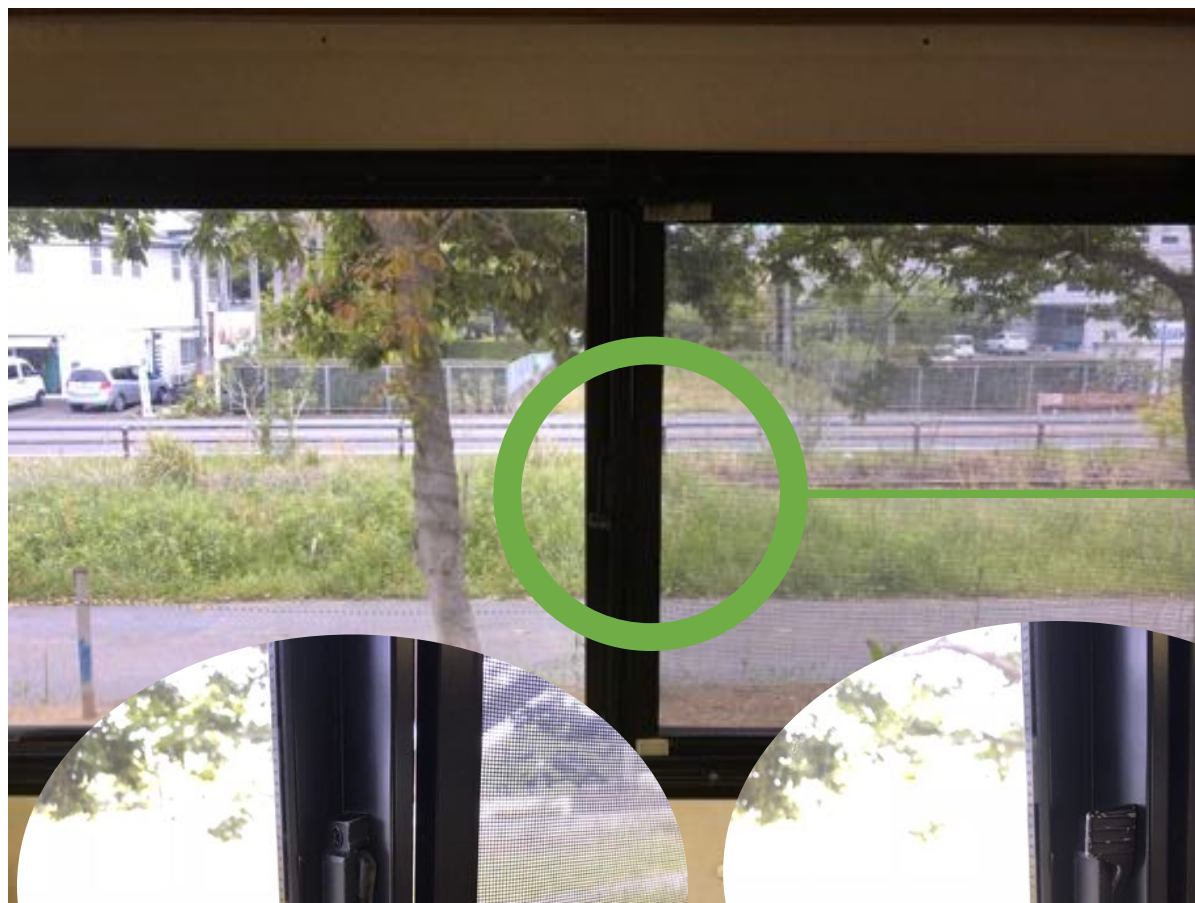

窓の鍵は、上が施錠状態。
下にすると解錠状態となります。



オーバーヘッドキャビンについて

□運転席情報のオーバーヘッドキャビンはシートを展開することにより寝ていただくことが可能になります。



※注意※

シートベルトがありませんので
運転中のご利用は絶対に避けて
ください。

天井ベンチレーション

- キャビン情報に換気用の窓があります
ノブを回すことにより開閉いたします。



※注意※

走行をする際は、絶対に閉じてください。風の抵抗により破損する可能性があります。

雨が降る可能性がありますので車から離れる際は、絶対に閉じてから離れてください。

給油の方法について

□給油口へのアクセスパネルと、給油口の鍵は別になっています。

※注意※ 軽油での給油をお願い致します。



※注意※

給油口アクセスパネルの鍵

給油口アクセスパネル



※注意※

給油口の鍵

鍵を刺し、回した後に給油口を回します。

TVの操作方法

□TVは外部電源を利用しているときしか利用できません。

※外部電源を利用しているときは、コンセントを利用します。



TVはリモコンで操作していただけます。

HDMI1: DVDプレーヤー

HDMI2: Firestick

ビデオ: カーナビ表示

TVアンテナについて

- TVのアンテナは、強電波地域でしたら、電源無しで利用できますが弱電波地域でしたら、ブースター利用が必要となります。



ブースター電源

□マニュアルはHPにご用意しております。

<http://aoshima.tripbase.com/how-to-use/>

□手順等わからない場合は、以下までご相談ください。

TRIP BASE AOSHIMA

担当：揚松（あげまつ）

mail：info@tripbase.jp